


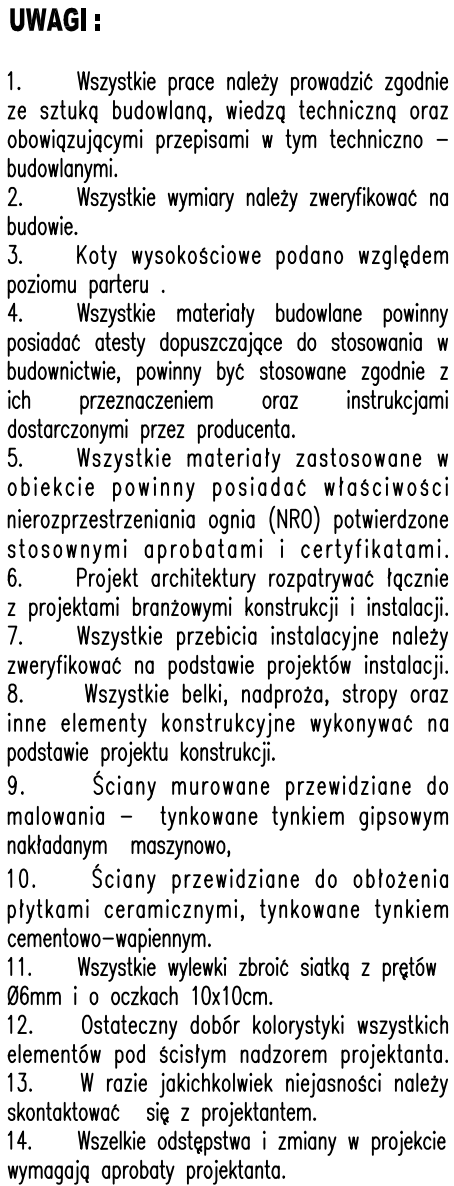

Uwaga:
Wszystkie wymiary sprawdzić i skorygować na budowie

PRZEKRÓJ A-A